Logitech®

Setup Guide
Logitech® Washable Keyboard K310

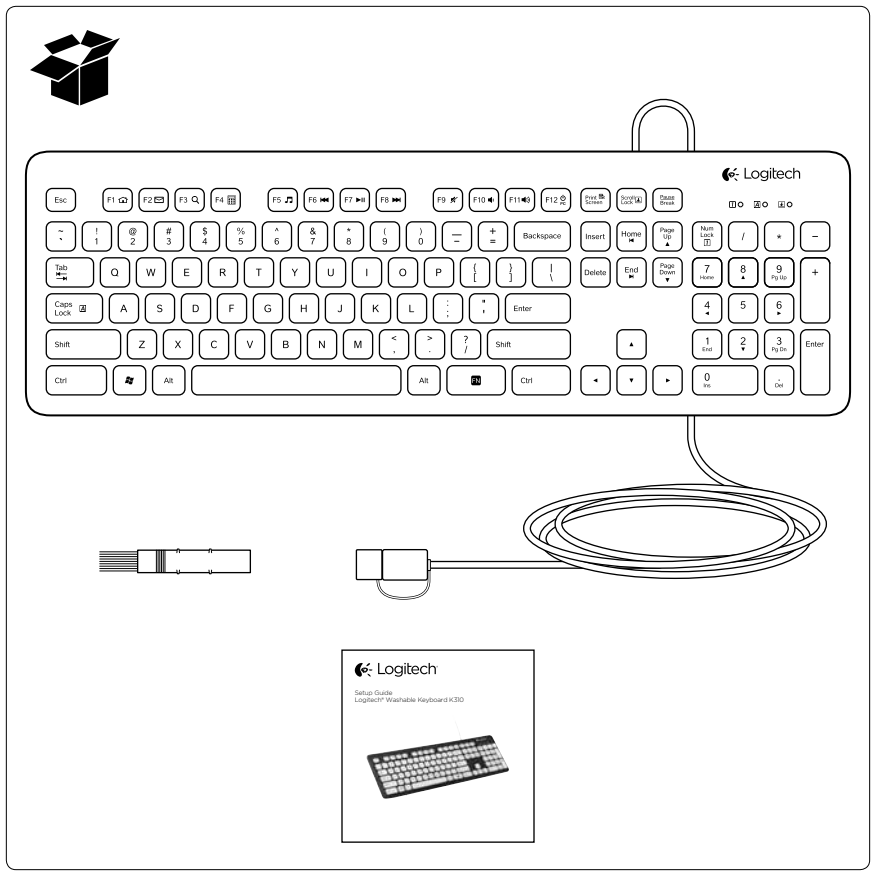

English

Visit Product Central

There's more information and support online for your product. Take a moment to visit Product Central to learn more about your new keyboard.

Browse online articles for setup help, usage tips, or information about additional features. If your keyboard have optional software, learn about its benefits and how it can help you customize your product.

Connect with other users in our Community Forums to get advice, ask questions, and share solutions.

At Product Central, you'll find a wide selection of content:

- Tutorials
- Troubleshooting
- Support community
- Software downloads
- Online documentation
- Warranty information
- Spare parts (when available)

Go to **www.logitech.com/support/K310**

Deutsch

Produktzentrale

Hier erhalten Sie weitere Informationen und den Online-Kundendienst für Ihr Produkt. Nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit und besuchen Sie die Produktzentrale, um mehr über Ihre neue Tastatur herauszufinden.

Durchsuchen Sie Online-Artikel zur Unterstützung beim Einrichten, für Tipps zur Nutzung und für Informationen zu weiteren Funktionen. Wenn für die Tastatur optionale Software verfügbar ist, können Sie hier herausfinden, wie Sie die Tastatur an Ihre Bedürfnisse anpassen und alle ihre Funktionen optimal nutzen können.

In unseren Community-Foren können Sie mit anderen Benutzern Kontakt aufnehmen und sich Tipps holen, Fragen stellen und Ihre Problemlösungen mit anderen teilen.

In der Produktzentrale finden Sie ein umfangreiches Informationsangebot:

- Tutorials
- Fehlerbehebung
- Support-Community
- Software-Downloads
- Online-Bedienungsanleitungen
- Garantieinformationen
- Ersatzteile (falls verfügbar)

Besuchen Sie **www.logitech.com/support/K310.**

Français

Pages Produits

Des informations et une assistance supplémentaires sont disponibles en ligne pour votre produit. Prenez le temps de visiter les pages Produits pour en savoir plus sur votre nouveau clavier.

Parcourez les articles en ligne pour obtenir de l'aide en matière de configuration, des conseils d'utilisation ou des informations sur les fonctions supplémentaires. Si le clavier dispose d'un logiciel en option, prenez le temps de découvrir les avantages et possibilités que celui-ci vous offre pour personnaliser votre produit.

Connectez-vous avec d'autres utilisateurs sur nos forums communautaires pour demander des conseils, poser des questions et partager des solutions.

Dans les pages Produits, vous trouverez un large éventail de contenu:

- Didacticiels
- Dépannage
- Communauté d'entraide
- Logiciels à télécharger
- Documentation en ligne
- Informations sur la garantie
- Pièces de rechange (si disponibles)

Accédez au site **www.logitech.com/support/K310**

Italiano

Sezione Prodotti di punta

Online sono disponibili ulteriori informazioni e il supporto per il prodotto. Per ulteriori informazioni sulla tastiera, visitare la sezione Prodotti di punta.

Per la guida alla configurazione, consigli sull'utilizzo o informazioni su funzionalità aggiuntive, consultare gli articoli online. Se è stato scaricato il software opzionale, qui è possibile capire come sfruttare al meglio le potenzialità della tastiera e personalizzarla.

Per consigli, domande e soluzioni, è inoltre possibile connettersi con altri utenti tramite i forum della community Logitech.

Nella sezione Prodotti di punta, è disponibile un'ampia selezione di contenuti:

- Esercitazioni
- Risoluzione dei problemi
- Community di supporto
- Download del software
- Documentazione online
- Informazioni sulla garanzia
- Parti di ricambio (se disponibili)

Visitare il sito Web **www.logitech.com/support/K310**

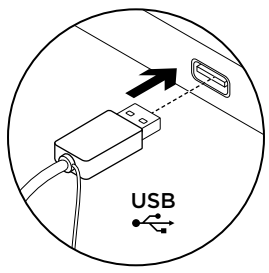

English

Set up your product

1. Turn on your computer.
2. Connect the keyboard to a USB port.

Deutsch

Installation des Produkts

1. Starten Sie den Computer.
2. Schließen Sie die Tastatur an einen USB-Anschluss an.

Français

Installation du produit

1. Mettez l'ordinateur sous tension.
2. Connectez le clavier à un port USB.

Italiano

Installazione del prodotto

1. Accendere il computer.
2. Collegare la tastiera a una porta USB.

Logitech®

www.logitech.com

www.logitech.com/ithink

What do you think?

Please take a minute to tell us.
Thank you for purchasing our product.

Ihre Meinung ist gefragt.

Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit, um einige Fragen zu beantworten.
Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Qu'en pensez-vous?

Prenez quelques minutes pour nous faire part de vos commentaires.
Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit.

Cosa ne pensi?

Dedicaci qualche minuto del tuo tempo e inviaci un commento.
Grazie per avere acquistato questo prodotto.

© 2012 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

620-004416.003

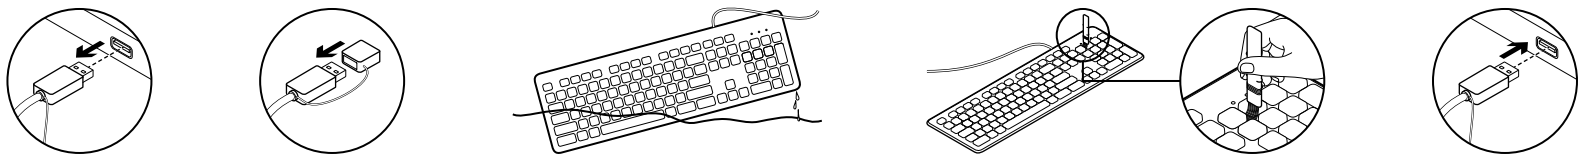

English

Care for your product

Your keyboard is hand washable:

1. Disconnect keyboard.
2. Attach USB cap.
3. Wash using dish washing liquid and keyboard brush. Rinse thoroughly to remove all dish washing liquid:
   - Water should be less than 50° C (120° F) and no deeper than 30 cm (11 inches).
   - Don't submerge cable.
   - Don't use a dishwasher.
   - Don't use abrasives, alcohol, solvents, or detergents.
4. Dry at room temperature:
   - Wipe with clean towel.
   - Air dry overnight (8 hours).
   - Don't use a hot-air drier.
5. Reconnect keyboard.

Recommendation: let the keyboard dry 8 hours before reconnecting it.

Note: the holes on the back of the keyboard have been designed for easier and faster drying.

Warning: do not plug a wet cable into your computer.

Deutsch

Produktpflege

Die Tastatur ist abwaschbar:

1. Trennen Sie die Tastatur vom Computer.
2. Stecken Sie die USB-Schutzkappe auf den USB-Stecker.
3. Reinigen Sie die Tastatur mit Spülmittel und der Tastaturbürste. Spülen Sie sie anschließend gründlich mit Wasser ab:
   - Maximale Wassertemperatur: 50° C, maximale Tiefe: 30 cm.
   - Tauchen Sie das Kabel nicht in Wasser.
   - Verwenden Sie keine Spülmaschine.
   - Verwenden Sie keine Scheuermittel, Lösungsmittel, Reinigungsmittel und keinen Alkohol.
4. Lassen Sie die Tastatur bei Zimmertemperatur trocknen:
   - Wischen Sie sie mit einem sauberen Tuch ab.
   - Lassen Sie sie über Nacht trocknen (8 Stunden).
   - Verwenden Sie keinen Heißluftfön.
5. Schließen Sie die Tastatur wieder an.

Empfehlung: Lassen Sie die Tastatur 8 Stunden lang trocknen, bevor Sie sie erneut anschließen.

Hinweis: Die Löcher auf der Rückseite der Tastatur sorgen dafür, dass sie einfacher und schneller trocknet.

Warnung: Schließen Sie kein nasses Kabel an den Computer an.

Français

Entretien du produit

Vous pouvez nettoyer votre clavier à la main:

1. Déconnectez le clavier.
2. Fixez le capuchon sur le câble USB.
3. Nettoyez le clavier avec du liquide vaisselle et la brosse prévue à cet effet. Rincez soigneusement pour éliminer toute trace de liquide vaisselle:
   - L'eau ne doit pas dépasser une température de 50° C et une profondeur de 30 cm.
   - N'immergez pas le câble.
   - N'utilisez pas de lave-vaisselle.
   - N'utilisez pas d'abrasifs, d'alcool, de solvants ou de détergents.
4. Laissez sécher à température ambiante:
   - Essuyez avec une serviette propre.
   - Laissez sécher à l'air libre pendant huit heures.
   - N'utilisez pas de dispositif de séchage à air chaud.
5. Reconnectez le clavier.

Recommandation: laissez sécher le clavier pendant 8 heures avant de le reconnecter.

Remarque: les trous à l'arrière du clavier sont conçus pour faciliter et accélérer le séchage.

Avertissement: veillez à ne pas connecter un câble humide à l'ordinateur.

Italiano

Cura del prodotto

Per pulire la tastiera:

1. Scollegare la tastiera.
2. Applicare il cappuccio di protezione del connettore USB.
3. Lavare la tastiera utilizzando detersivo liquido per piatti e un pennello specifico per la pulizia delle tastiere. Risciacquare con cura per rimuovere tutto il detersivo:
   - l'acqua non deve superare i 50° C di temperatura e i 30 cm di profondità.
   - Non immergere il cavo nell'acqua.
   - Non utilizzare la lavastoviglie.
   - Non utilizzare sostanze abrasive, alcol, solventi o altri detersivi.
4. Asciugatura a temperatura ambiente:
   - Asciugare la tastiera con un panno pulito.
   - Lasciare arieggiare per una notte (8 ore).
   - Non utilizzare asciugatori ad aria calda.
5. Ricollegare la tastiera.

Consiglio: lasciare asciugare la tastiera per otto ore prima di ricollegarla.

Nota: i fori nella parte posteriore della tastiera sono stati concepiti per rendere più semplice e veloce l'asciugatura.

Avviso: non collegare cavi umidi o bagnati al computer.

English

Product features

F-keys To use, press and hold the Fn key, and then press an F-key.

Fn + F1 = Home
Fn + F2 = Launch Email
Fn + F3 = Search
Fn + F4 = Calculator
Fn + F5 = Launch Media Player
Fn + F6 = Previous Track
Fn + F7 = Play/Pause
Fn + F8 = Next Track
Fn + F9 = Mute
Fn + F10 = Volume down
Fn + F11 = Volume up
Fn + F12 = PC Sleep

Deutsch

Produktfunktionen:

F-Tasten Halten Sie zur Verwendung die FN-Taste gedrückt und drücken Sie eine F-Taste.

FN + F1 = Startseite
FN + F2 = E-Mail-Anwendung starten
FN + F3 = Suchen
FN + F4 = Rechner
FN + F5 = Multimedia-Player starten
FN + F6 = Vorheriger Titel
FN + F7 = Wiedergabe/Pause
FN + F8 = Nächster Titel
FN + F9 = Ton aus
Fn + F10 = Leiser
FN + F11 = Lauter
FN + F12 = PC-Energiesparmodus

Français

Caractéristiques du produit

Touches de fonction Pour utiliser une fonction, appuyez sur la touche Fn, puis appuyez sur une touche de fonction.

Fn + F1 = Accueil
Fn + F2 = Démarrage de la messagerie électronique
Fn + F3 = Recherche
Fn + F4 = Calculatrice
Fn + F5 = Démarrage du lecteur multimédia
Fn + F6 = Piste précédente
Fn + F7 = Lecture/Pause
Fn + F8 = Piste suivante
Fn + F9 = Sourdine
Fn + F10 = Volume -
Fn + F11 = Volume +
Fn + F12 = Mode veille du PC

Italiano

Caratteristiche del prodotto

Tasti funzione Tenere premuto il tasto Fn, quindi premere il tasto funzione desiderato.

Fn + F1 = Home
Fn + F2 = Avvio posta elettronica
Fn + F3 = Ricerca
Fn + F4 = Calcolatrice
Fn + F5 = Avvio lettore multimediale
Fn + F6 = Brano precedente
Fn + F7 = Riproduzione/pausa
Fn + F8 = Brano successivo
Fn + F9 = Disattivazione dell'audio
Fn + F10 = Riduzione del volume
Fn + F11 = Aumento del volume
Fn + F12 = Sospensione PC

English

Troubleshooting

Keyboard does not work

- Check the USB cable connection.
- Use another USB port.
- Connect directly to the computer and don't use a USB hub.
- If the keyboard still doesn't work, please restart your computer.

Deutsch

Fehlerbehebung

Tastatur funktioniert nicht

- Überprüfen Sie die Verbindung des USB-Kabels.
- Verwenden Sie einen anderen USB-Anschluss.
- Verwenden Sie keinen USB-Hub, sondern verbinden Sie die Tastatur direkt mit einem USB-Anschluss des Computers.
- Wenn die Tastatur immer noch nicht funktioniert, starten Sie den Computer neu.

Français

Dépannage

Le clavier ne fonctionne pas

- Vérifiez la connexion du câble USB.
- Utilisez un autre port USB.
- Connectez le dispositif directement à l'ordinateur sans utiliser de hub USB.
- Si le problème persiste, redémarrez l'ordinateur.

Italiano

Risoluzione dei problemi

La tastiera non funziona

- Controllare il collegamento del cavo USB.
- Utilizzare un'altra porta USB.
- Collegarsi direttamente al computer e non utilizzare un hub USB.
- Se la tastiera continua a non funzionare, riavviare il computer.

www.logitech.com/support/K310

België/Belgique	Dutch: +32-(0)2 200 64 44; French: +32-(0)2 200 64 40
Česká Republika	+420 239 000 335
Danmark	+45-38 32 31 20
Deutschland	+49-(0)69-51 709 427
España	+34-91-275 45 88
France	+33-(0)1-57 32 32 71
Ireland	+353-(0)1 524 50 80
Italia	+39-02-91 48 30 31
Magyarország	+36 (1) 777-4853
Nederland	+31-(0)-20-200 84 33
Norge	+47-(0)24 159 579
Österreich	+43-(0)1 206 091 026
Polska	00800 441 17 19
Portugal	+351-21-415 90 16
Россия	+7(495) 641 34 60
Schweiz/Suisse Svizzera	D +41-(0)22 761 40 12 F +41-(0)22 761 40 16 I +41-(0)22 761 40 20 E +41-(0)22 761 40 25
South Africa	0800 981 089
Suomi	+358-(0)9 725 191 08
Sverige	+46-(0)8-501 632 83
Türkiye	00800 44 882 5862
United Arab Emirates	8000 441-4294
United Kingdom	+44-(0)203-024-81 59
European, Mid. East., & African Hq. Morges, Switzerland	English: +41-(0)22 761 40 25 Fax: +41-(0)21 863 54 02
Eastern Europe	English: 41-(0)22 761 40 25
United States	+1 646-454-3200
Argentina	+0800 555 3284
Brasil	+0800 891 4173
Canada	+1-866-934-5644
Chile	+1230 020 5484
Colombia	01-800-913-6668
Latin America	+1 800-578-9619
Mexico	01.800.800.4500